



MONTAGEHINWEISE | INDIVIDUELLE PUZZLE-LÖSUNG

Rockfon Canva® Wandpaneel

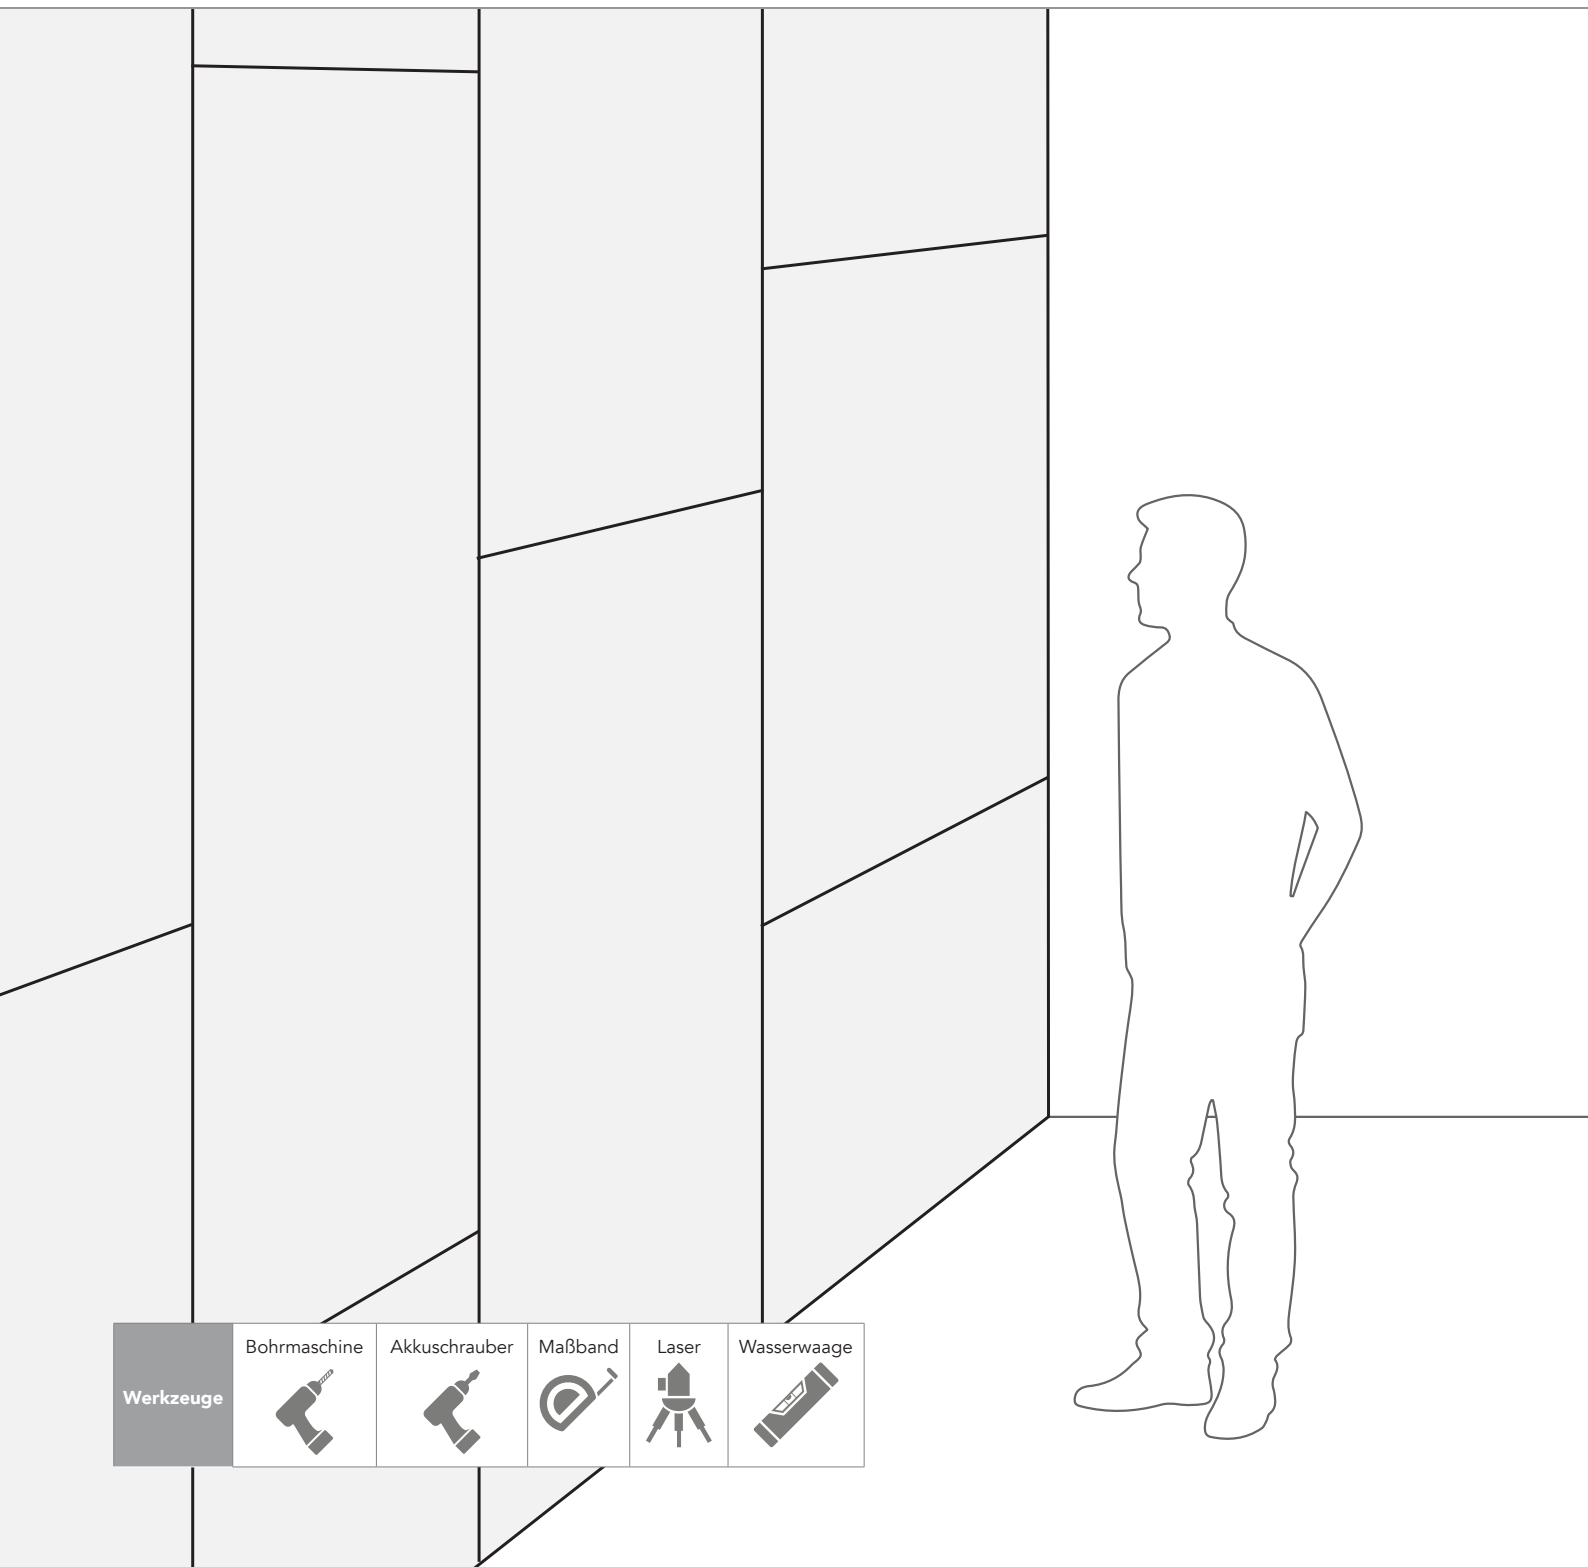


Montage in 11 Schritten


- 1** Entfernen Sie das Textil und den Steinwollkern.

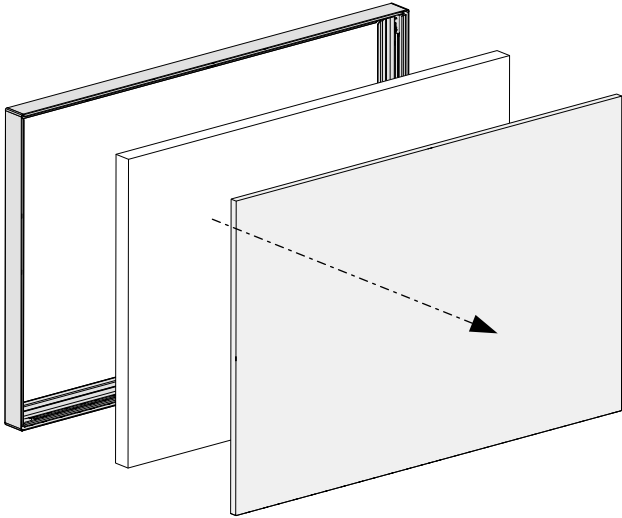


- 2** Bohren Sie die Befestigungspunkte in den Profilen vor.

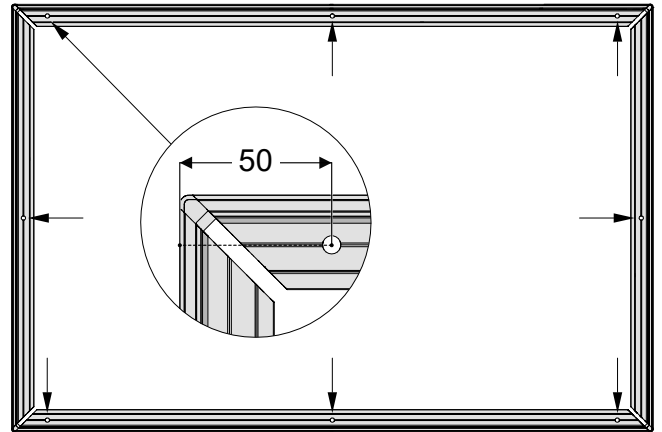


- 3** Befestigen Sie die Halterungen mit Schrauben an der Wand.
Verwenden Sie dazu bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel.

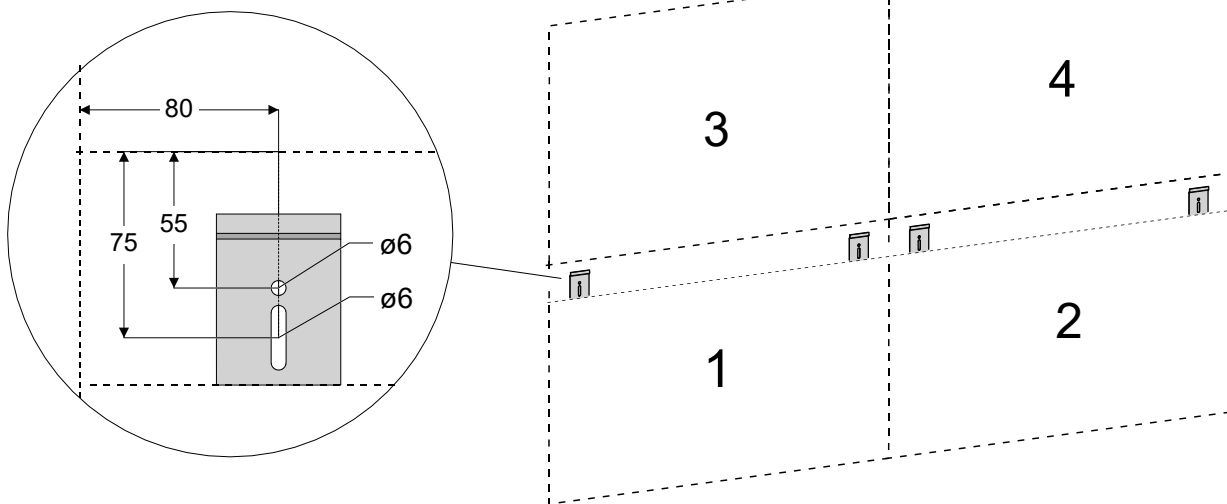


- 4** Montieren Sie die Rahmen an den Wandhalterungen.

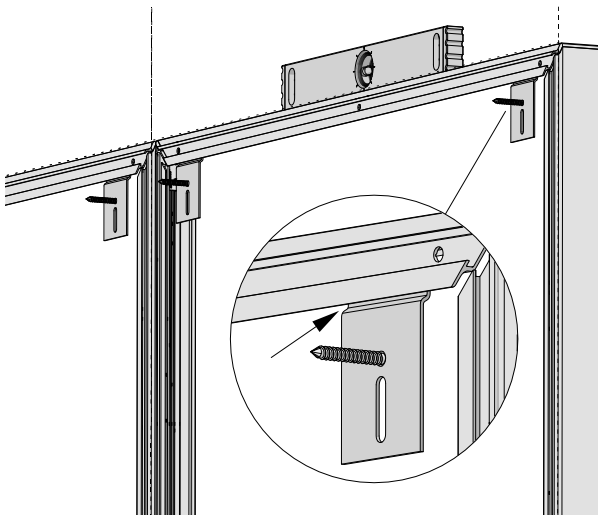


- 5** Befestigen Sie die unteren Rahmenprofile mit Schrauben an der Wand.

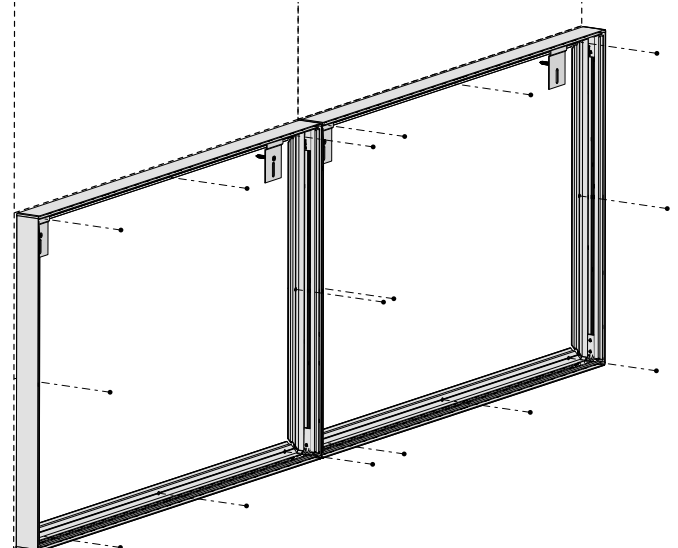


- 6** Verbinden Sie die vertikalen Rahmenprofile mit selbstschneidenden Schrauben miteinander, um Lücken zu vermeiden.

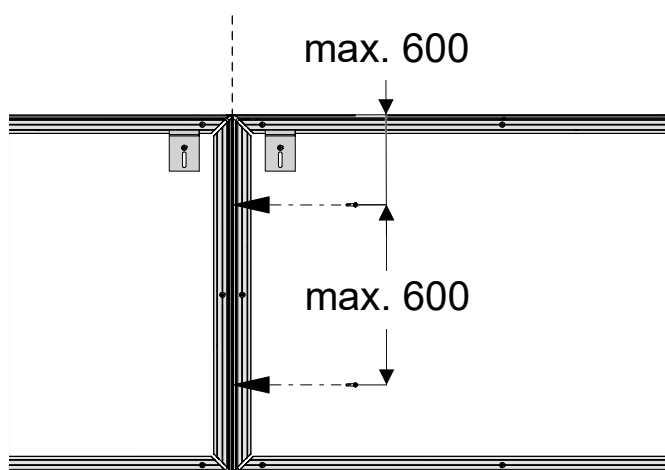

- 7** Befestigen Sie die oberen Rahmenprofile mit Schrauben an der Wand.

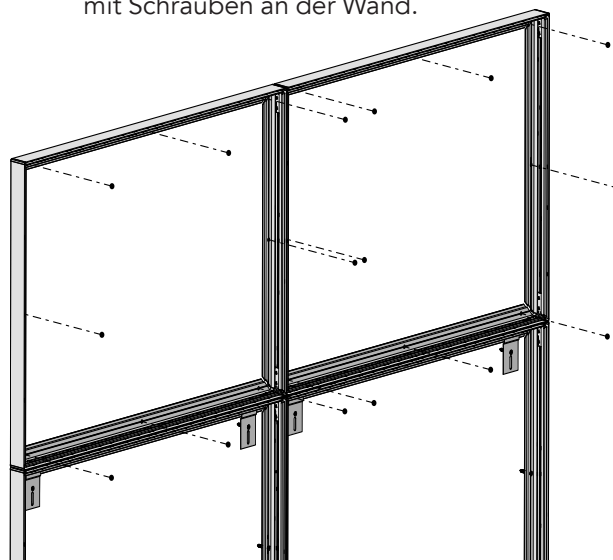


- 8** Verbinden Sie die horizontalen und vertikalen Rahmenprofile mit selbstschneidenden Schrauben miteinander, um Lücken zu vermeiden.

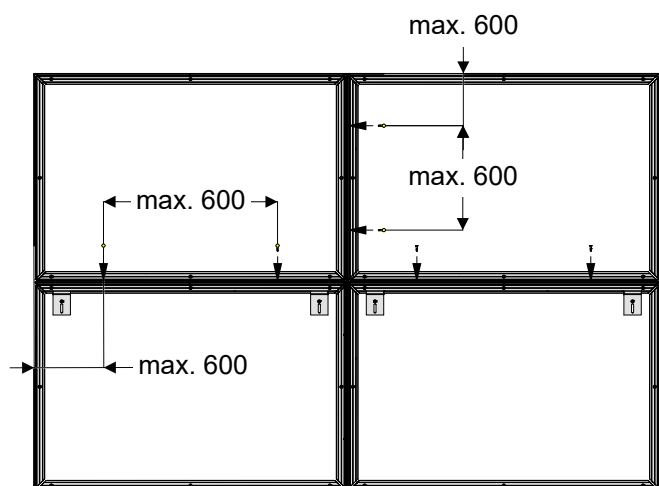

- 9** Setzen Sie den Steinwollkern zurück in die Rahmenprofile.



- 10** Richten Sie den Steinwollkern passgenau aus.

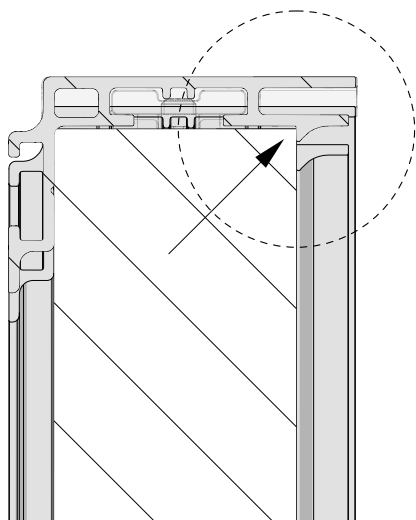

- 11** Befestigen Sie die Textiloberflächen.

